


Guía de actualización de software Autoradio HQD.

1. Prepare un disco U con un tamaño de 4G o más y menos de 32 g. (Primero puede hacer una copia de seguridad de los archivos de disco U).
2. Formatear el disco U. Asegúrese de que el sistema de archivos haya sido elegido FAT32. (¡Esto es muy importante!)
3. Descomprima el archivo descargado.
4. Copie el archivo "xxxxxx.bin" al disco U formateado (directorio raíz).
5. Comience su automóvil para comenzar el estéreo del automóvil.
6. Inserte el disco U en el estéreo del automóvil. El estéreo del automóvil se reiniciaría automáticamente. Segundos después, la pantalla mostraría información de actualización. Solo espere la actualización, no detenga el estéreo del automóvil ni corte la alimentación durante la actualización. Puede tomar unos 3-5 minutos. (Si el estéreo del automóvil no se reinicia después de mucho tiempo esperando después de insertar el disco U, significa que el disco U no es adecuado para la actualización, y debe cambiar otro. Retire la llave del automóvil para apagar el estéreo del automóvil , o use un pasador de tarjeta para presionar el botón de reinicio del estéreo del automóvil. Luego repita los pasos de arriba).

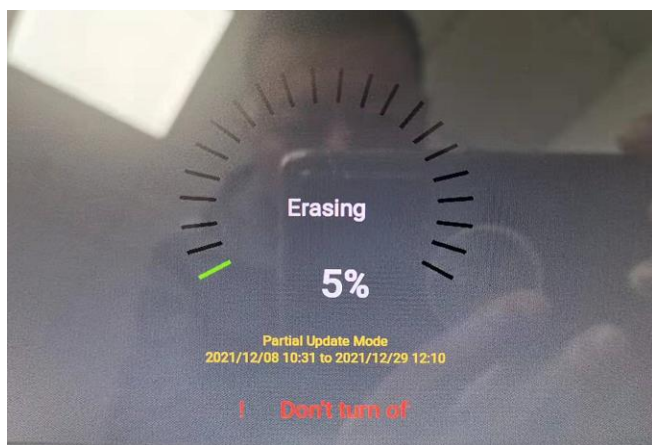

7. Actualización completa, el estéreo del automóvil se reiniciaría automáticamente. Luego presione el botón Restablecer para restablecer la radio. O puede apagar el automóvil para apagar la radio y luego encender el automóvil para encender la radio.