


Guida all'aggiornamento del software Autoradio HQD

1. Preparare un disco U con una dimensione di 4G o più e meno di 32 g. (È possibile eseguire il backup prima dei file del disco U.)
2. Formattare il disco U. Assicurarsi che il file system sia stato scelto FAT32. (Questo è molto importante!)
3. decomprimere il file scaricato.
4. Copia il file "xxxxxx.bin" nel disco U formattato (directory root).
5. Avvia la tua auto per avviare lo stereo dell'auto.
6. Inserire il disco U sul carrello. Lo stereo dell'auto si riavvierebbe automaticamente. Pochi secondi dopo, lo schermo mostrerebbe le informazioni di aggiornamento. Basta attendere l'aggiornamento, non fermare l'autoreo o tagliare l'alimentazione durante l'aggiornamento. Potrebbero essere necessari circa 3-5 minuti. (Se lo stereo dell'auto non si riavvia dopo molto tempo in attesa dopo aver inserito il disco U, significa che il disco U non è adatto per l'aggiornamento e è necessario cambiarne un altro. Rimuovere il tasto dell'auto per spegnere lo stereo dell'auto o utilizzare un pin di scheda per premere il pulsante di ripristino dello stereo dell'auto. Quindi ripetere i passaggi sopra.)

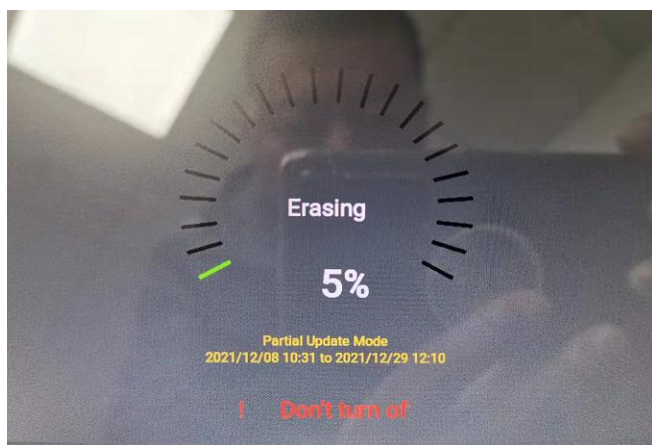

7. Aggiorna completare, lo stereo dell'auto si riavvierebbe automaticamente. Quindi premere il pulsante di ripristino per ripristinare la radio. Oppure puoi spegnere l'auto per spegnere la radio e quindi accendere l'auto per accendere la radio.