

HQD Car Stereo Software Updating Guide.

1. Prepare a U disk with a size of 4G or more and less than 32G. (You can back up the U disk files first.)

2. Format the U disk. Make sure the file system was chosen **FAT32**. (**This is very important!**)


3. Unzip the downloaded file.

4. Copy the file "XXXXXX.BIN" to the formatted U disk (root directory).

5. Start your car to start the car stereo.

6. Insert the U disk to the car stereo. The car stereo would reboot automatically.


Seconds later then the screen would show updating information. Just wait for the updating, do not stop the car stereo or cut off the power during updating. It may take about 3-5 minutes. (If the car stereo does not reboot after a long time waiting after inserting the U disk, it means that the U disk is not suitable for the updating, and you need to change another one. Remove the car key to turn off the car stereo, or use a card pin to press the reset button of the car stereo. Then repeat the steps above.)

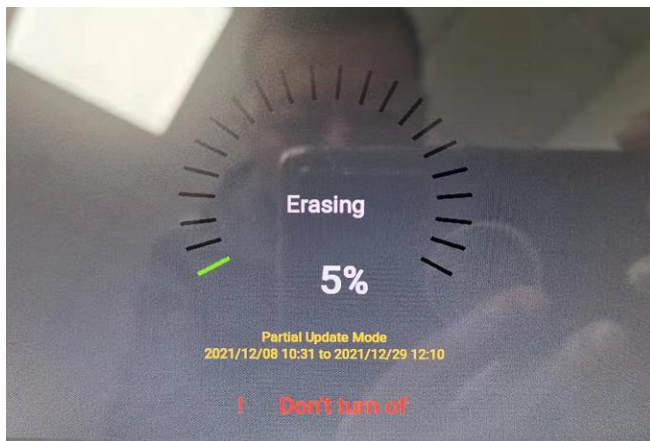

7. Update complete, the car stereo would reboot automatically. Then press the reset button to reset the radio. Or you can turn the car off to turn the radio off and then turn the car on to turn the radio on.

Guide de mise à jour du logiciel HQD Autoradio


1. Préparez un disque U avec une taille de 4G ou plus et moins de 32 g. (Vous pouvez d'abord sauvegarder les fichiers de disque U.)
2. Formatez le disque U. Assurez-vous que le système de fichiers a été choisi FAT32. (C'est très important!)
3. Décompressez le fichier téléchargé.
4. Copiez le fichier "xxxxxx.bin" sur le disque U formaté (répertoire racine).
5. Démarrez votre voiture pour démarrer la stéréo de la voiture.
6. Insérez le disque U sur la stéréo de l'auto. La stéréo de l'auto redémarrerait automatiquement. Quelques secondes plus tard, l'écran afficherait les informations de mise à jour. Attendez simplement la mise à jour, n'arrêtez pas la stéréo de l'auto ou ne coupez pas l'alimentation pendant la mise à jour. Cela peut prendre environ 3 à 5 minutes. (Si la stéréo de l'auto ne redémarre pas après une longue période d'attente après avoir inséré le disque U, cela signifie que le disque U ne convient pas à la mise à jour, et vous devez en changer un autre. Retirez la clé de la voiture pour éteindre la stéréo de la voiture , ou utilisez une goupille de carte pour appuyer sur le bouton de réinitialisation de la stéréo de l'auto. puis répétez les étapes ci-dessus.)

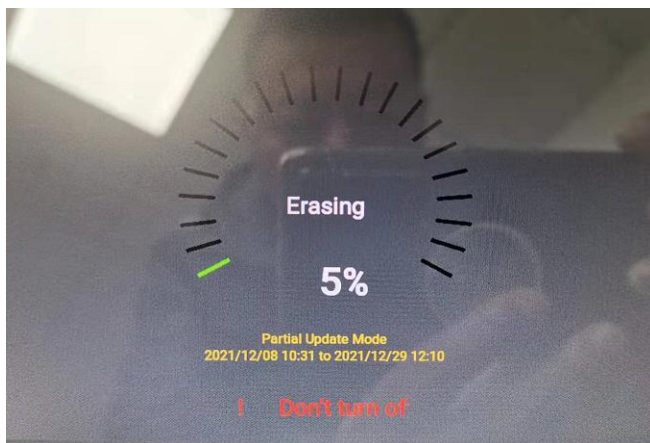

7. MISE À JOUR Terminé, la stéréo de l'auto redémarrerait automatiquement. Ensuite, appuyez sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser la radio. Ou vous pouvez éteindre la voiture pour éteindre la radio, puis allumer la voiture pour allumer la radio.

HQD Autoradio -Software -Aktualisierungshandbuch


1. Bereiten Sie eine U -Festplatte mit einer Größe von 4 g oder mehr und weniger als 32 g vor. (Sie können zuerst die U -Festplatten -Dateien sichern.)
2. Formatieren Sie die U -Datenträger. Stellen Sie sicher, dass das Dateisystem FAT32 ausgewählt wurde. (Dies ist sehr wichtig!)
3. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei.
4. Kopieren Sie die Datei "xxxxxx.bin" in die formatierte U -Festplatte (Stammverzeichnis).
5. Starten Sie Ihr Auto, um die Auto -Stereosanlage zu starten.
6. Legen Sie die U -Festplatte in die Auto -Stereosanlage ein. Die Auto -Stereosanlage würde automatisch neu starten. Sekunden später würde der Bildschirm Aktualisierungsinformationen anzeigen. Warten Sie einfach auf die Aktualisierung, stoppen Sie die Auto -Stereosanlage nicht oder schneiden Sie die Leistung während der Aktualisierung nicht ab. Es kann ungefähr 3-5 Minuten dauern. (Wenn die Auto -Stereosanlage nach langer Zeit nach dem Einsetzen der U -Festplatte nicht neu startet, bedeutet dies, dass die U -Scheibe nicht für die Aktualisierung geeignet ist und Sie einen anderen ändern müssen. Entfernen , oder verwenden Sie einen Kartenstift, um die Reset -Taste der Automerier -Stereosanlage zu drücken. Dann wiederholen Sie die obigen Schritte.)

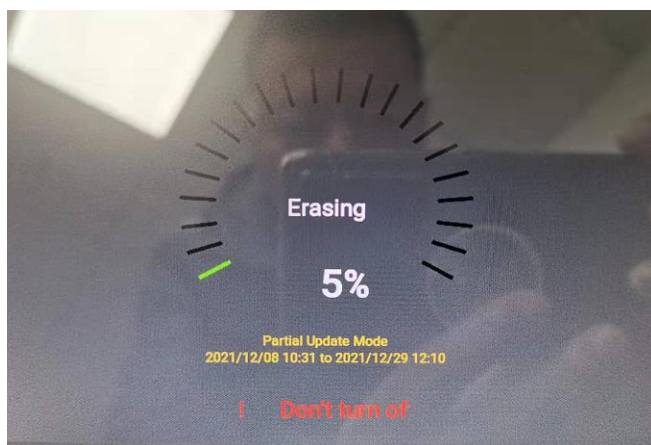

7. Vervollständige aktualisieren, würde die Auto -Stereosanlage automatisch neu starten. Drücken Sie dann die Reset -Taste, um das Radio zurückzusetzen. Oder Sie können das Auto ausschalten, um das Radio auszuschalten, und dann das Auto einschalten, um das Radio einzuschalten.

Guida all'aggiornamento del software Autoradio HQD


1. Preparare un disco U con una dimensione di 4G o più e meno di 32 g. (È possibile eseguire il backup prima dei file del disco U.)
2. Formattare il disco U. Assicurarsi che il file system sia stato scelto FAT32. (Questo è molto importante!)
3. decomprimere il file scaricato.
4. Copia il file "xxxxxx.bin" nel disco U formattato (directory root).
5. Avvia la tua auto per avviare lo stereo dell'auto.
6. Inserire il disco U sul carrello. Lo stereo dell'auto si riavvierebbe automaticamente. Pochi secondi dopo, lo schermo mostrerebbe le informazioni di aggiornamento. Basta attendere l'aggiornamento, non fermare l'autoreo o tagliare l'alimentazione durante l'aggiornamento. Potrebbero essere necessari circa 3-5 minuti. (Se lo stereo dell'auto non si riavvia dopo molto tempo in attesa dopo aver inserito il disco U, significa che il disco U non è adatto per l'aggiornamento e è necessario cambiarne un altro. Rimuovere il tasto dell'auto per spegnere lo stereo dell'auto o utilizzare un pin di scheda per premere il pulsante di ripristino dello stereo dell'auto. Quindi ripetere i passaggi sopra.)

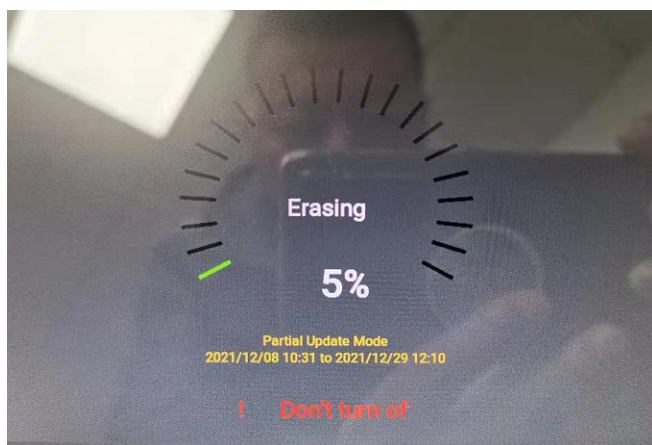

7. Aggiorna completare, lo stereo dell'auto si riavvierebbe automaticamente. Quindi premere il pulsante di ripristino per ripristinare la radio. Oppure puoi spegnere l'auto per spegnere la radio e quindi accendere l'auto per accendere la radio.

Guía de actualización de software Autoradio HQD.

1. Prepare un disco U con un tamaño de 4G o más y menos de 32 g. (Primero puede hacer una copia de seguridad de los archivos de disco U).
2. Formatear el disco U. Asegúrese de que el sistema de archivos haya sido elegido FAT32. (¡Esto es muy importante!)
3. Descomprima el archivo descargado.
4. Copie el archivo "xxxxxx.bin" al disco U formateado (directorio raíz).
5. Comience su automóvil para comenzar el estéreo del automóvil.
6. Inserte el disco U en el estéreo del automóvil. El estéreo del automóvil se reiniciaría automáticamente. Segundos después, la pantalla mostraría información de actualización. Solo espere la actualización, no detenga el estéreo del automóvil ni corte la alimentación durante la actualización. Puede tomar unos 3-5 minutos. (Si el estéreo del automóvil no se reinicia después de mucho tiempo esperando después de insertar el disco U, significa que el disco U no es adecuado para la actualización, y debe cambiar otro. Retire la llave del automóvil para apagar el estéreo del automóvil , o use un pasador de tarjeta para presionar el botón de reinicio del estéreo del automóvil. Luego repita los pasos de arriba).

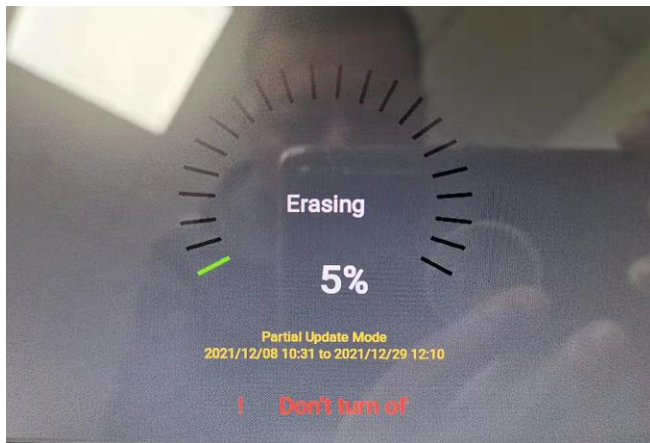

7. Actualización completa, el estéreo del automóvil se reiniciaría automáticamente. Luego presione el botón Restablecer para restablecer la radio. O puede apagar el automóvil para apagar la radio y luego encender el automóvil para encender la radio.